


ER 100 G

ER 100 G

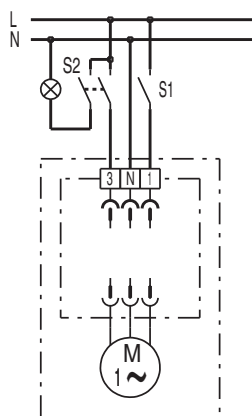

S1 = Базовая нагрузка (низкая скорость вращения)
S2 = Полная нагрузка (высокая скорость вращения)
