


# ER 100 G

## ER 100 G

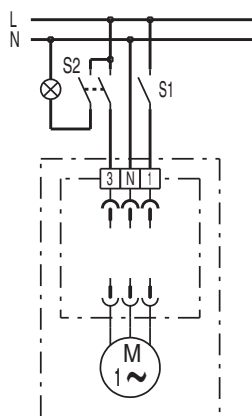

S1 = Базовая нагрузка (низкая скорость вращения)  
S2 = Полная нагрузка (высокая скорость вращения)

---