


TRV 1,0-1

TRV 1 / 1,7 / 2,5 / 5 / 11

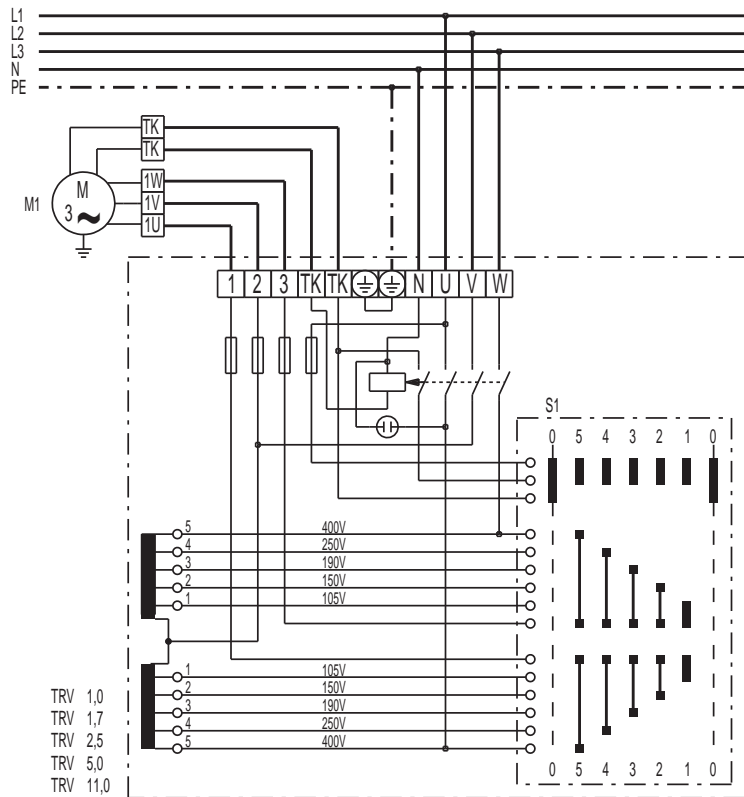

S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ

M1 Вентилятор (двигатель трёхфазного тока)