


# TRV 5,0



## TRV 1 / 1,7 / 2,5 / 5 / 11

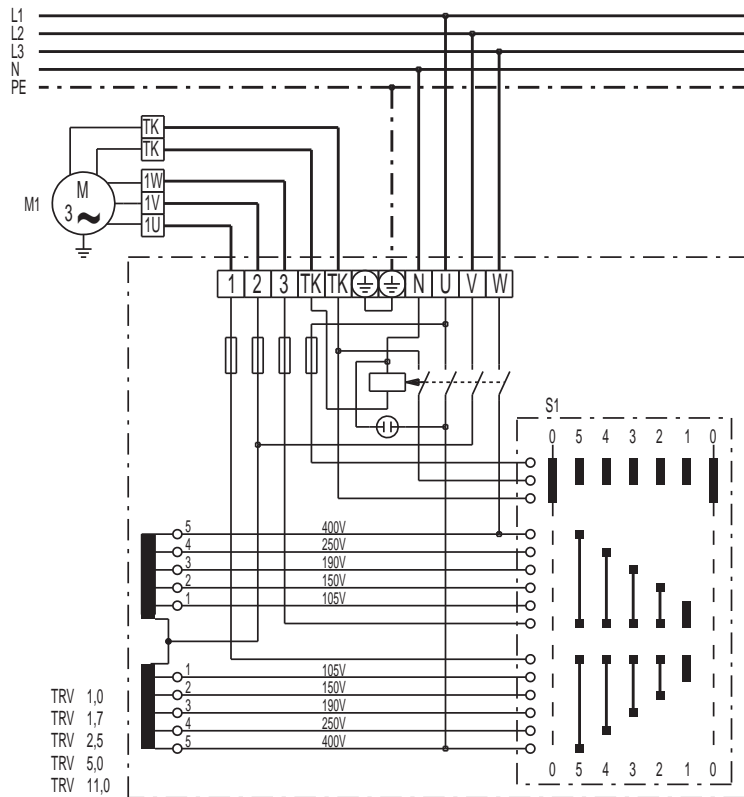

S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ  
 M1 Вентилятор (двигатель трёхфазного тока)