


DZQ 40/4 B

DZQ/DZS/DZF..B standard (pravé otáčky, 1 rychlost)



SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt

DZQ/DZS/DZF..B standard (levé otáčky, 1 rychlost)

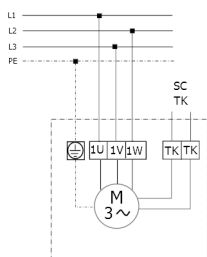

SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt


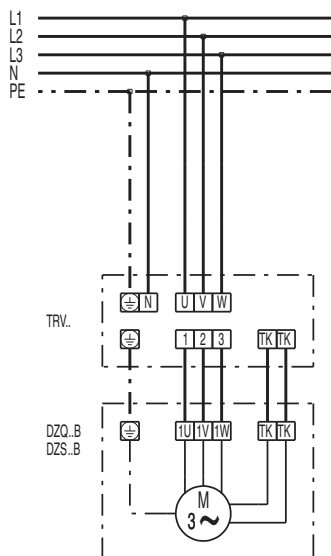




SCHÉMA ZAPOJENÍ

DZQ 40/4 B

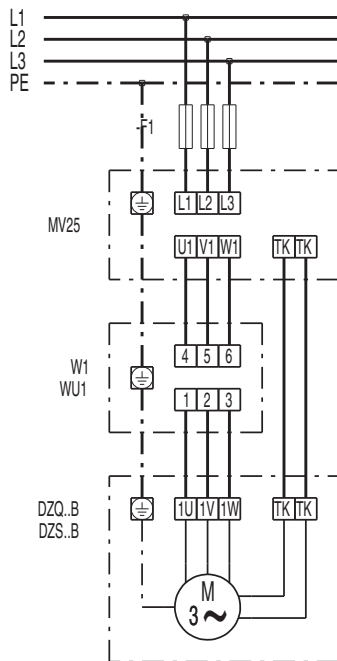

DZQ 40/4 B



DZQ 40/4 B

