



DZQ 56/4 B

DZQ/DZS/DZF..B standard (pravé otáčky, 1 rychlost)

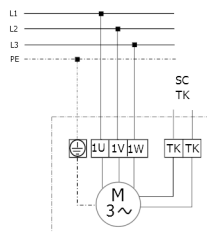



SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt

DZQ/DZS/DZF..B standard (levé otáčky, 1 rychlost)

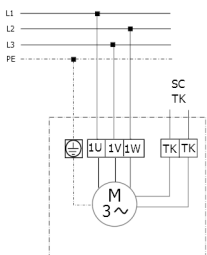

SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt

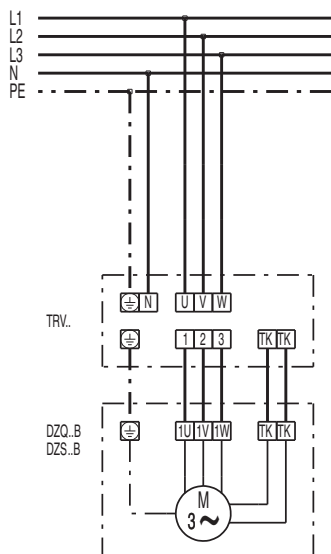

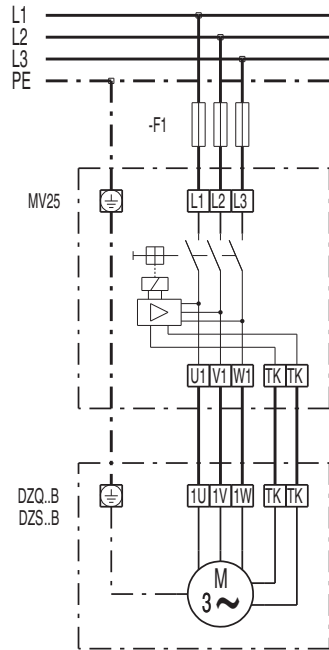

DZQ 56/4 B


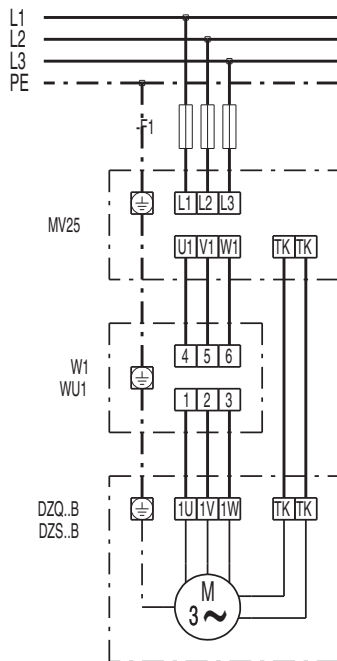


SCHÉMA ZAPOJENÍ

DZQ 56/4 B



DZQ 56/4 B

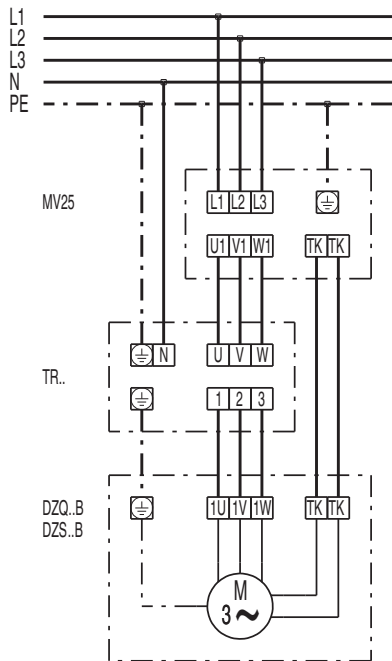