


DZQ/DZS/DZF..B standard (pravé otáčky, 1 rychlost)




SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt

DZQ/DZS/DZF..B standard (levé otáčky, 1 rychlost)

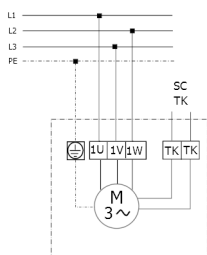


SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt


DZQ / DZS..B s 5-stupňovým trafem TRV..

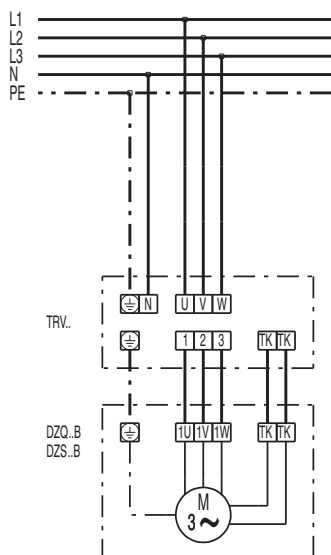


DZQ / DZS..B 1 otáčky s ochranou motoru MV 25

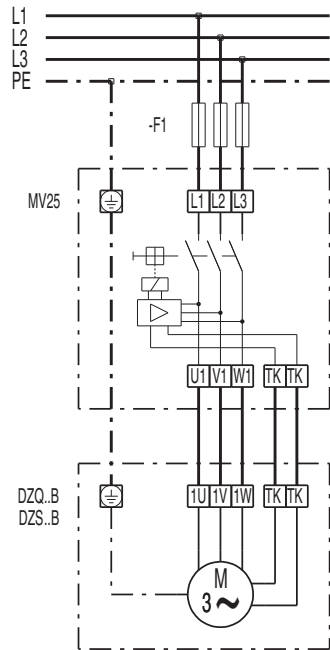

DZQ / DZS..B s ochranou motoru MV 25 a reverz. přepínačem W 1/WU 1

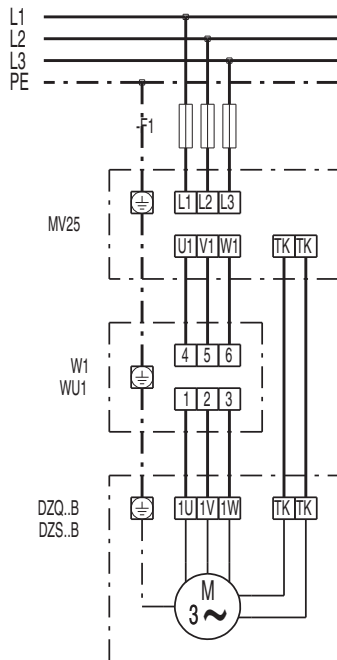

DZQ / DZS..B s 5-stupňovým trafem TR

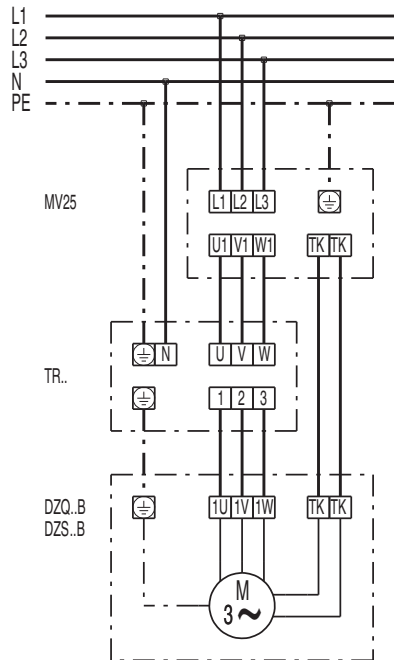

DZQ / DZS..B s 5-stupňovým trafem do rozváděče TR..S, 5-stupňovým spínačem DSS 20 a ochranou motoru MV 25

