



# EPK 22/4 B

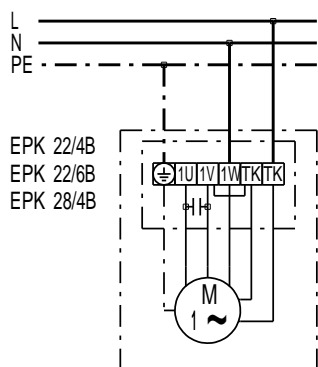

## EPK 22/4 B, 22/6 B

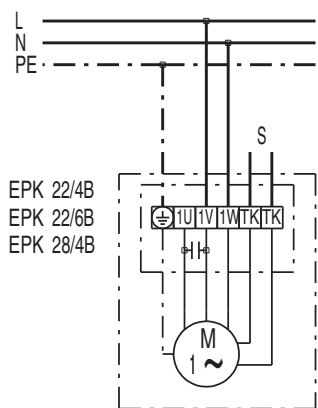

S = řídicí obvod pro hlášení poruchy

EPK 22/4 B

