



EPK 22/4 B, 22/6 B

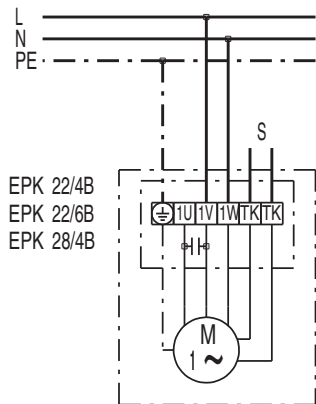

S = řídicí obvod pro hlášení poruchy

EPK 22/6 B

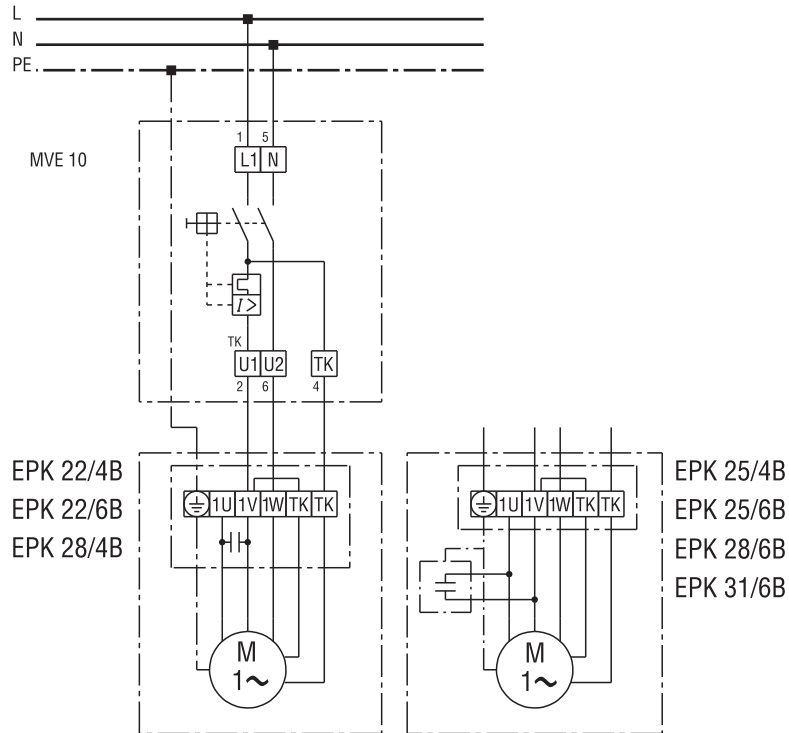

EPK 22/6 B

