



# EPK 25/4 B

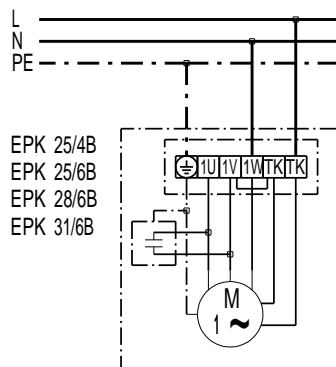


## EPK 25/4 B, 25/6 B

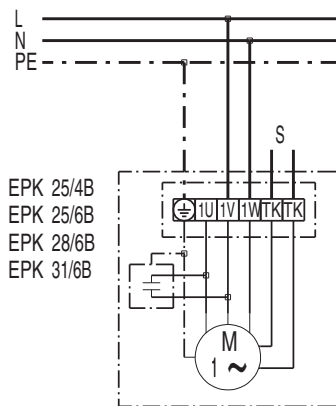

S = řídicí obvod pro hlášení poruchy

EPK 25/4 B

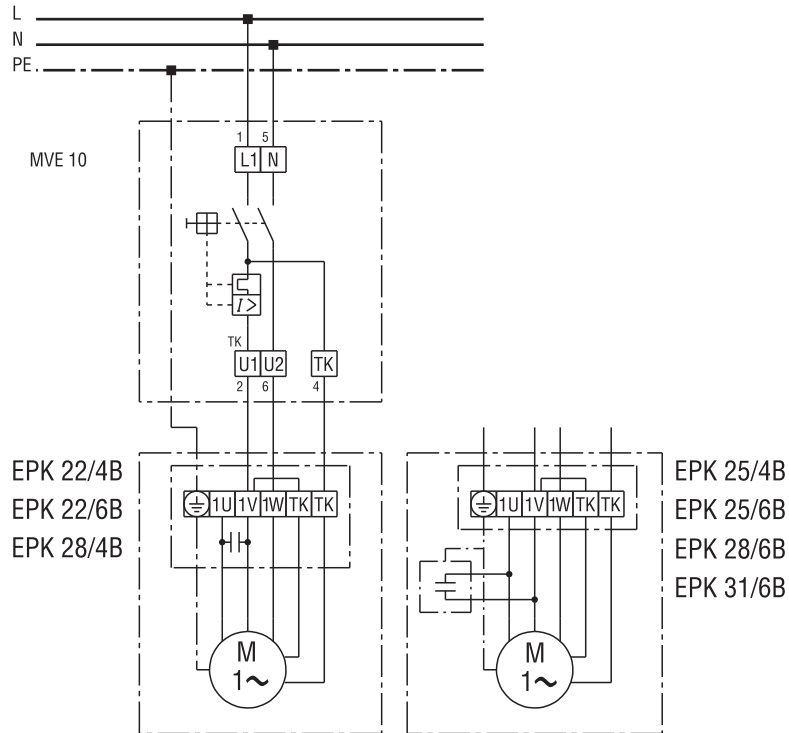

EPK 25/4 B

