



EPK 31/6 B

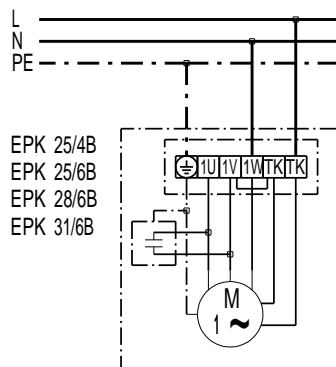

EPK 31/6 B

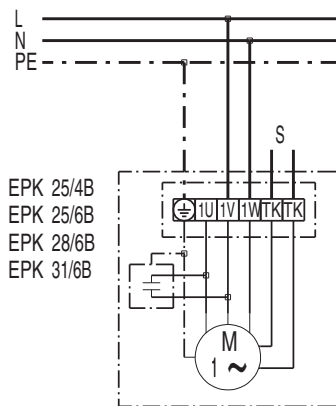

S = řídicí obvod pro hlášení poruchy

EPK 31/6 B

