



SCHÉMA ZAPOJENÍ

ERM 22 Ex t

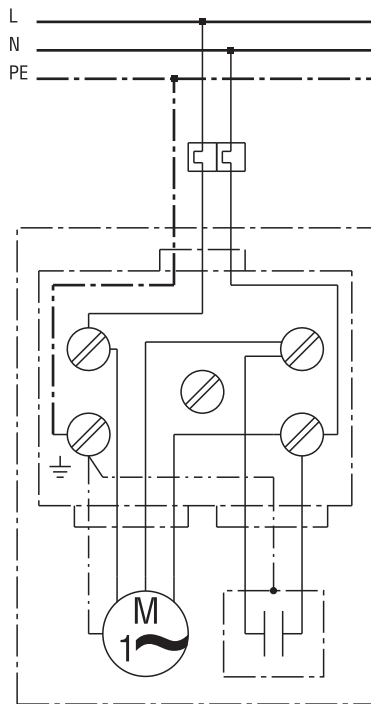

ERM...E Ex s MVEx...

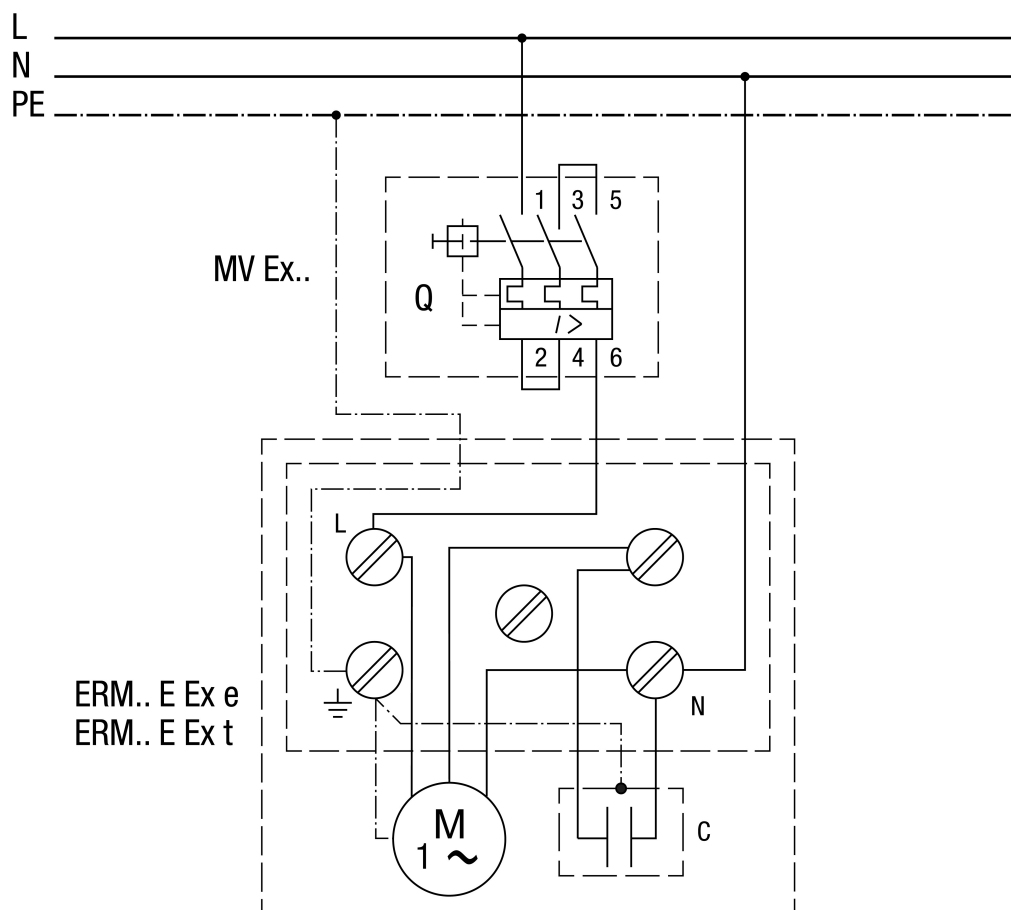

Hlavní vypínač nutno zajistit