



# SCHÉMA ZAPOJENÍ

## ERM 22 Ex t/60 Hz

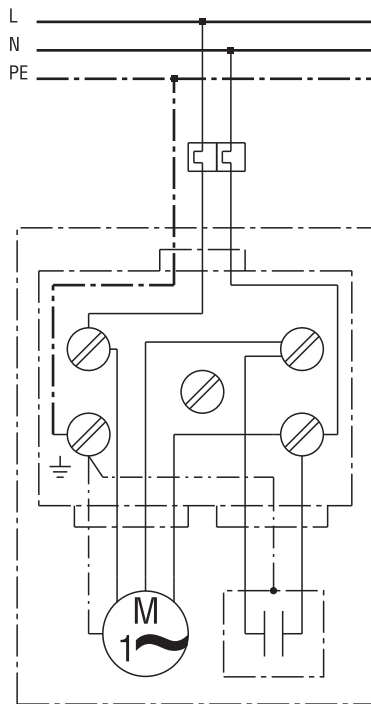

ERM...E Ex s MVEx...

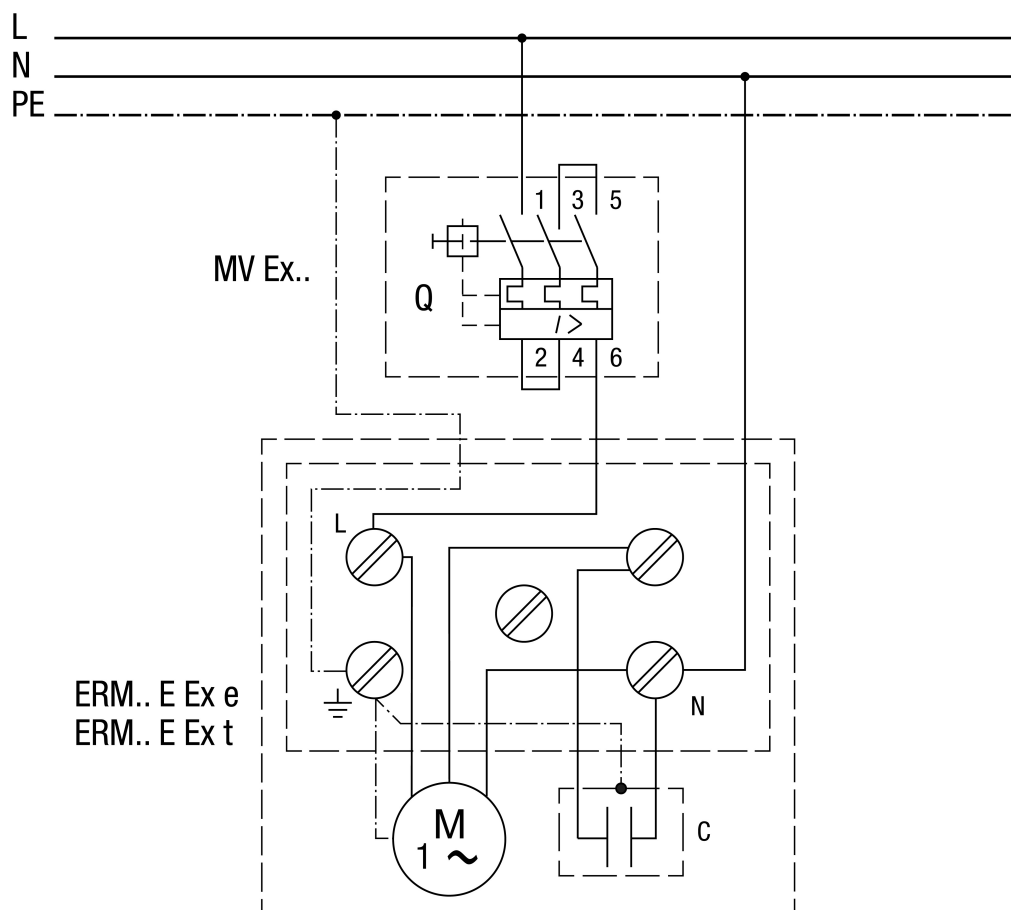

Hlavní vypínač nutno zajistit