


# SCHALTBILDER

## ER-AP 100 G

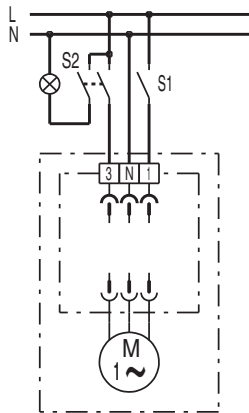

S1 = Grundlast (niedrige Drehzahl)  
S2 = Volllast (hohe Drehzahl)

---