


AE 16

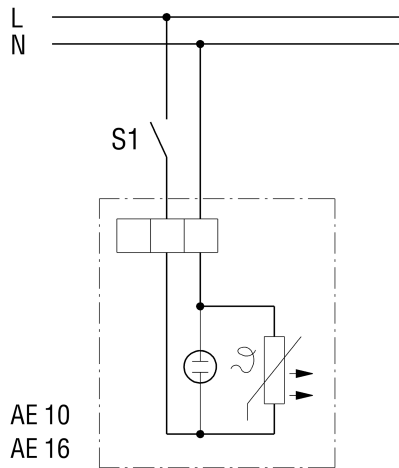

S1 = Marche - volet de fermeture ouvert
S1 = Arrêt - volet de fermeture fermé
