


## DZF 35/4 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)




SC - Contact de protection  
TK - Thermocontact

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

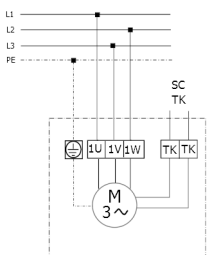


SC - Contact de protection  
TK - Thermocontact

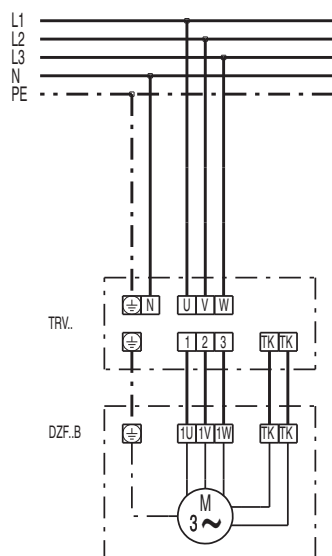


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZF 35/4 B

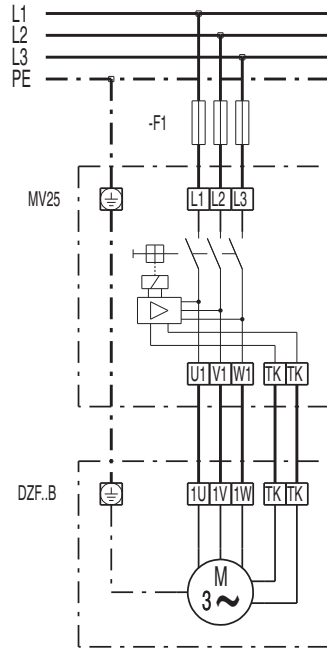


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZF 35/4 B

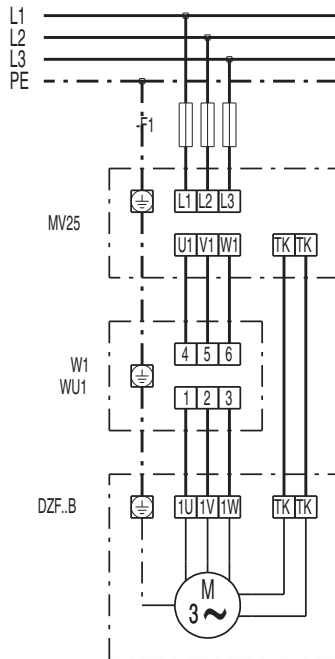

# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZF 35/4 B

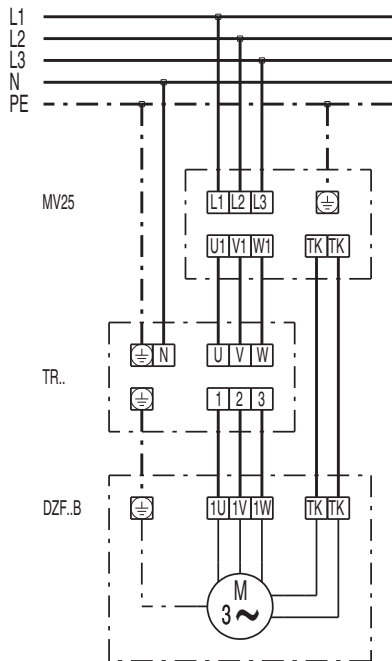

# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZF 35/4 B

