


DZQ 40/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)




SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

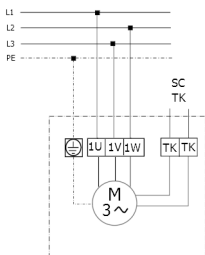

SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

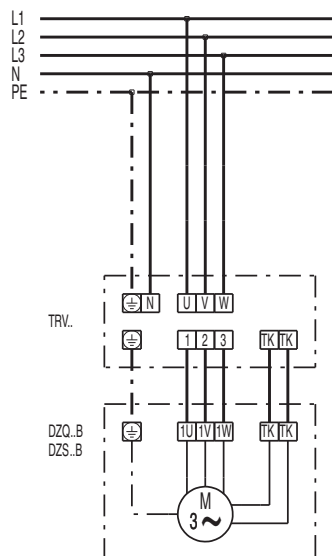

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/4 B




SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/4 B



SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/4 B

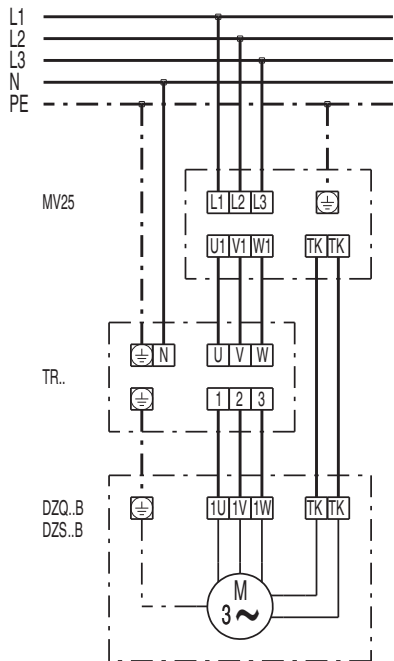

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/4 B

