



DZQ 40/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)

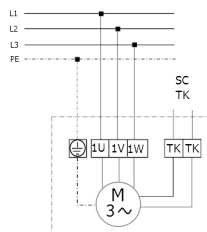


SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

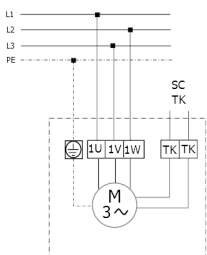


SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

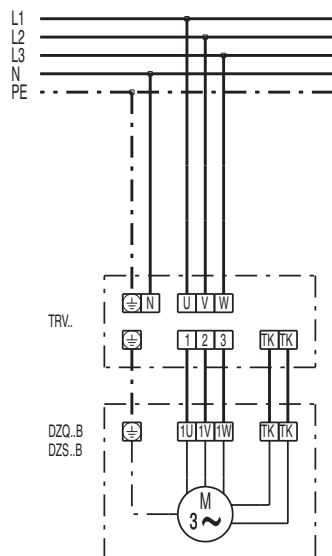


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/6 B

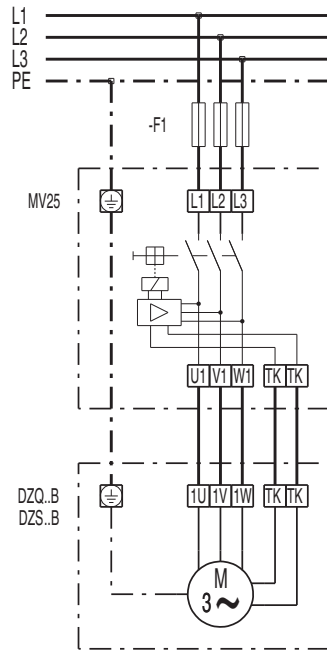


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/6 B

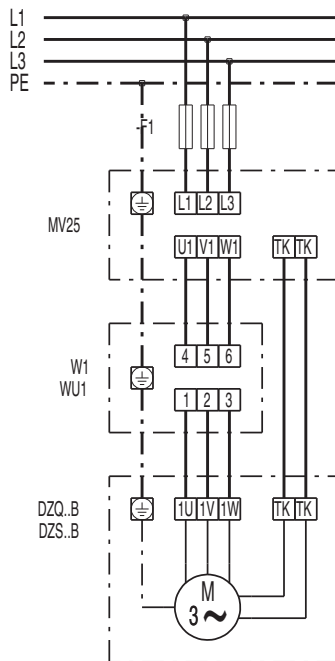

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/6 B

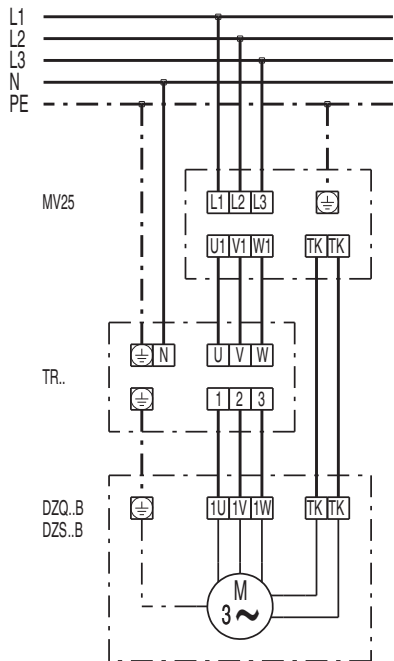

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 40/6 B

