


## DZQ 56/6 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)




SC - Contact de protection  
TK - Thermocontact

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

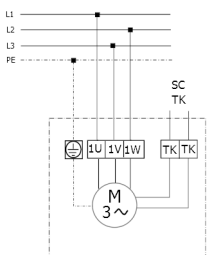


SC - Contact de protection  
TK - Thermocontact

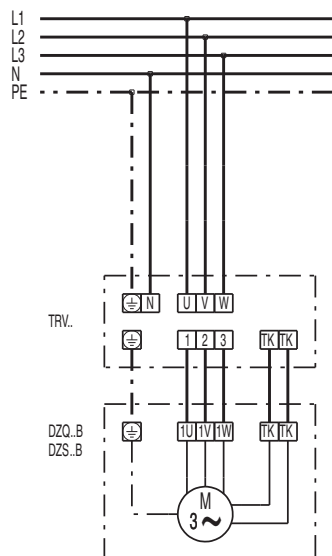


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZQ 56/6 B

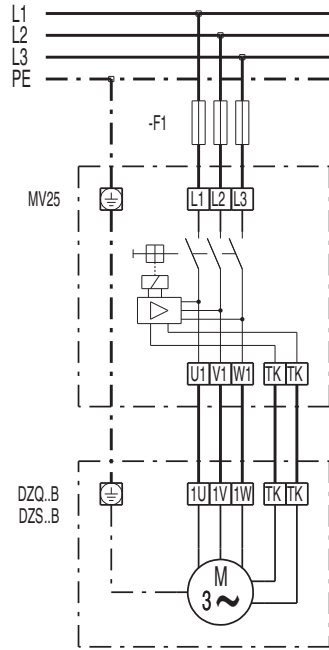


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZQ 56/6 B

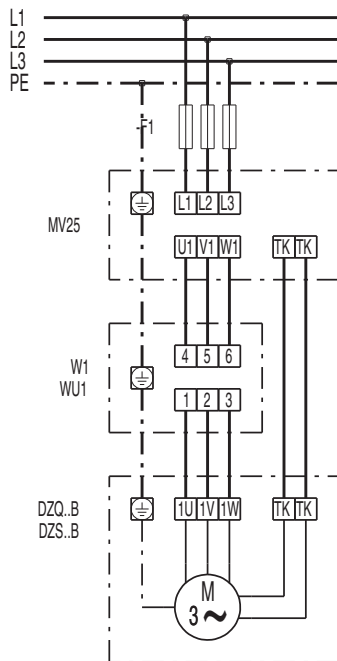

# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZQ 56/6 B

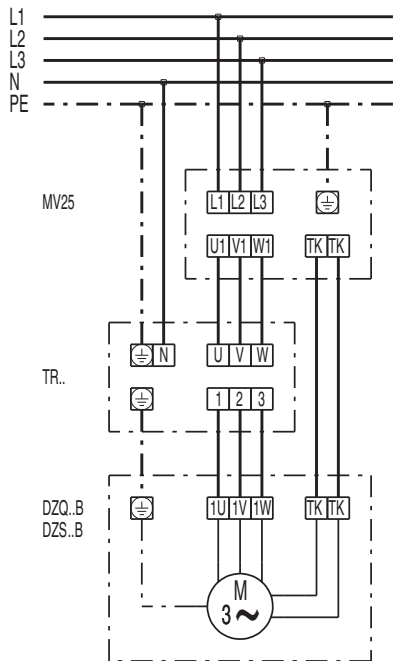

# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DZQ 56/6 B

