


DZQ 60/8 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)




SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

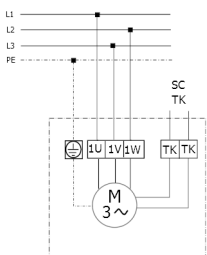


SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

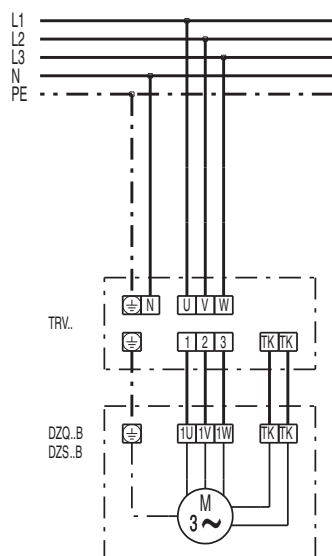


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 60/8 B

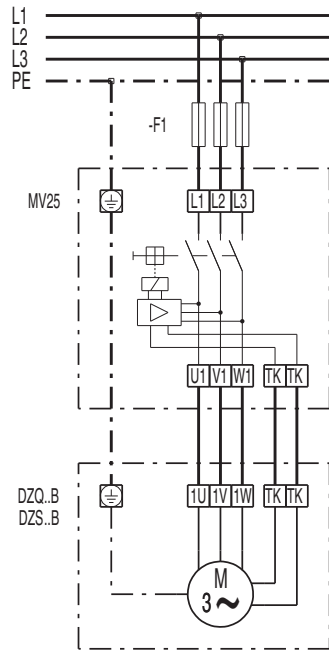

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 60/8 B

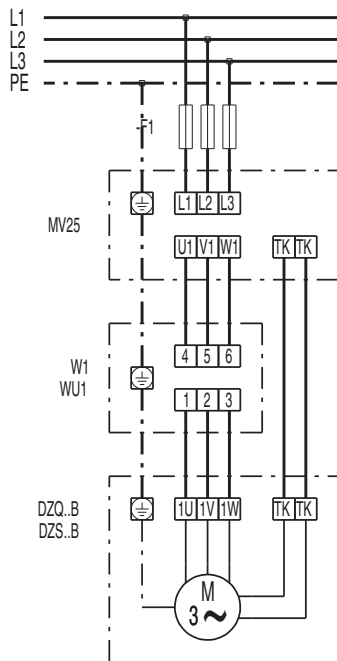

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 60/8 B



SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZQ 60/8 B

