



DZS 30/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)

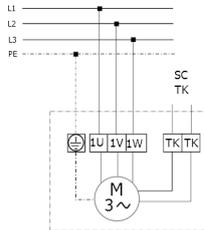

SC - Contact de protection
TK - Thermocontact


DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

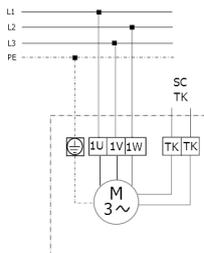

SC - Contact de protection
TK - Thermocontact


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/6 B

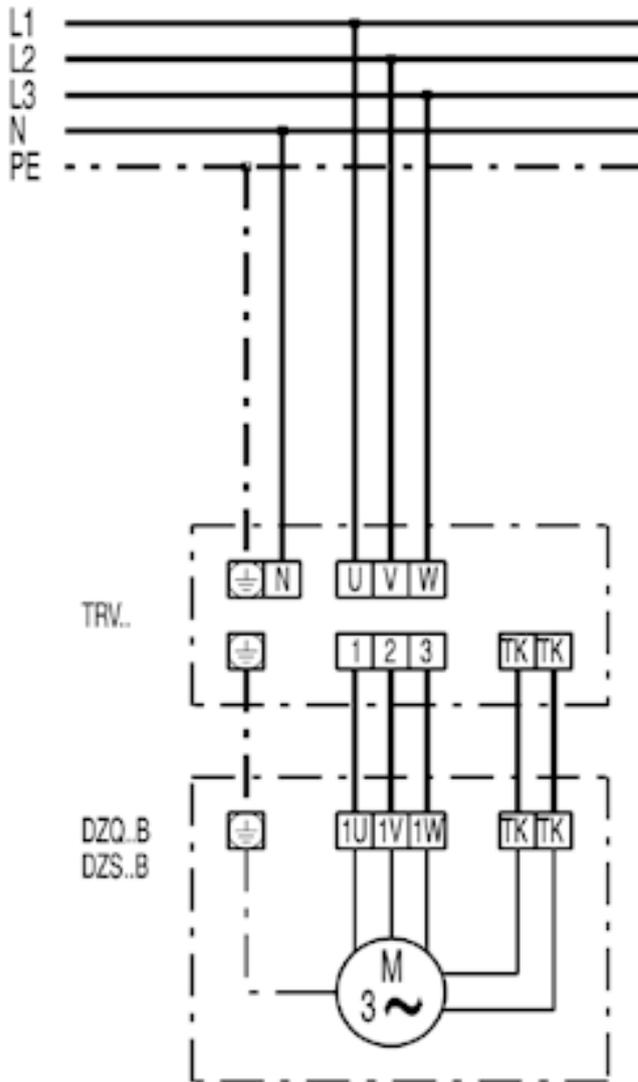


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/6 B

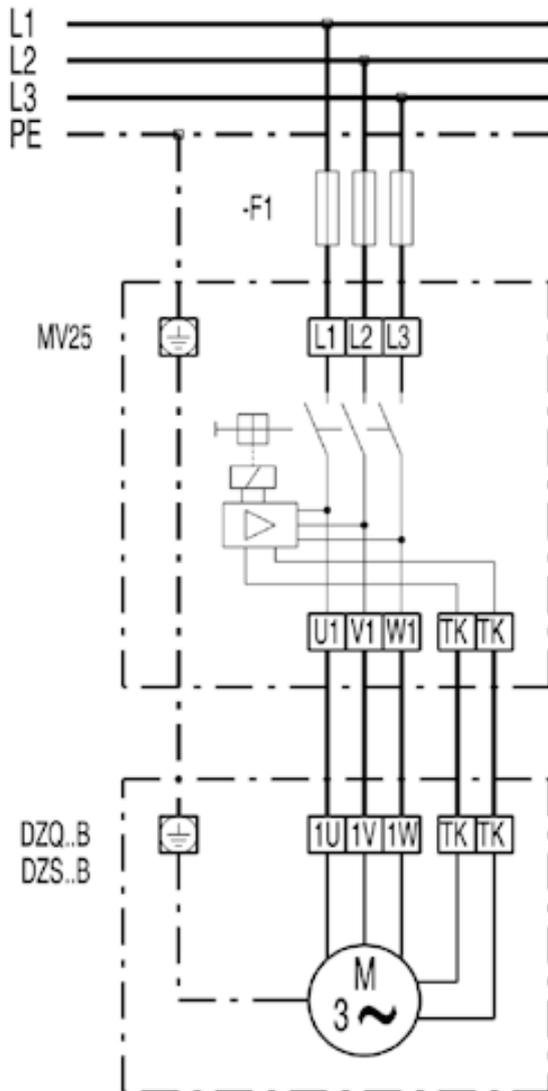

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/6 B

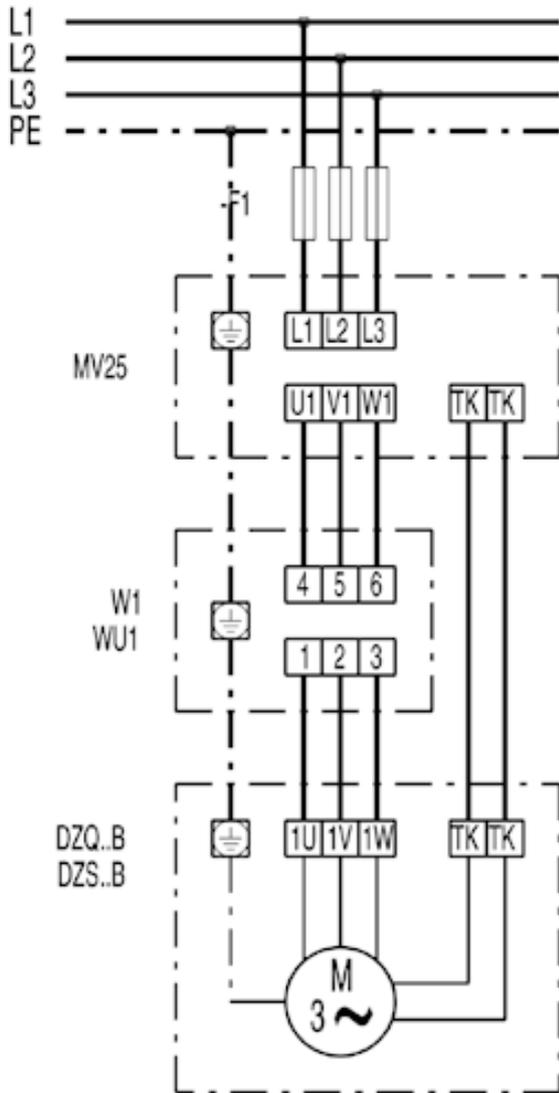

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/6 B

