


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

ER-APB 60 G

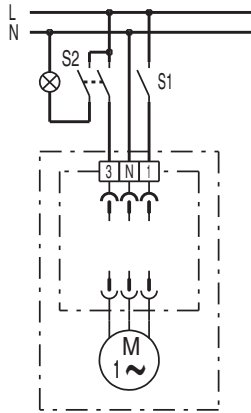

S1 = charge de base (petite vitesse de rotation)
S2 = charge pleine (grande vitesse de rotation)
