


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## ER-AP 100 G

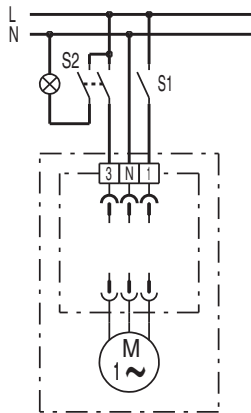

S1 = charge de base (petite vitesse de rotation)  
S2 = charge pleine (grande vitesse de rotation)

---