



# AZE 100 P

## Vrijednosti buke u struji odsisnog zraka

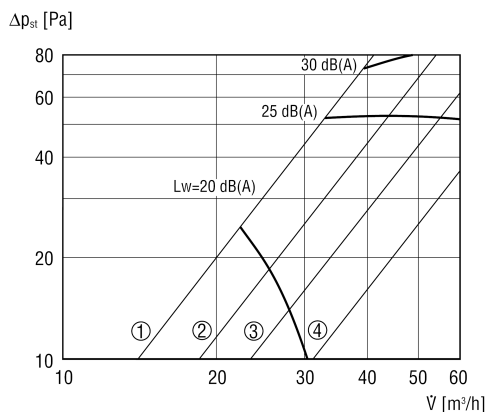

- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

## Vrijednosti buke u struji usisnog zraka

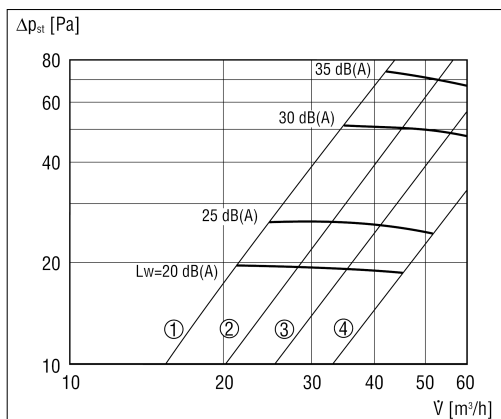

- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

## Podešavanje struje zraka

Struja zraka može se promijeniti bez alata. U tu se svrhu postavlja slobodan otvor u struji zraka.

