KFD 6030

Schéma zapojení KFD 6030

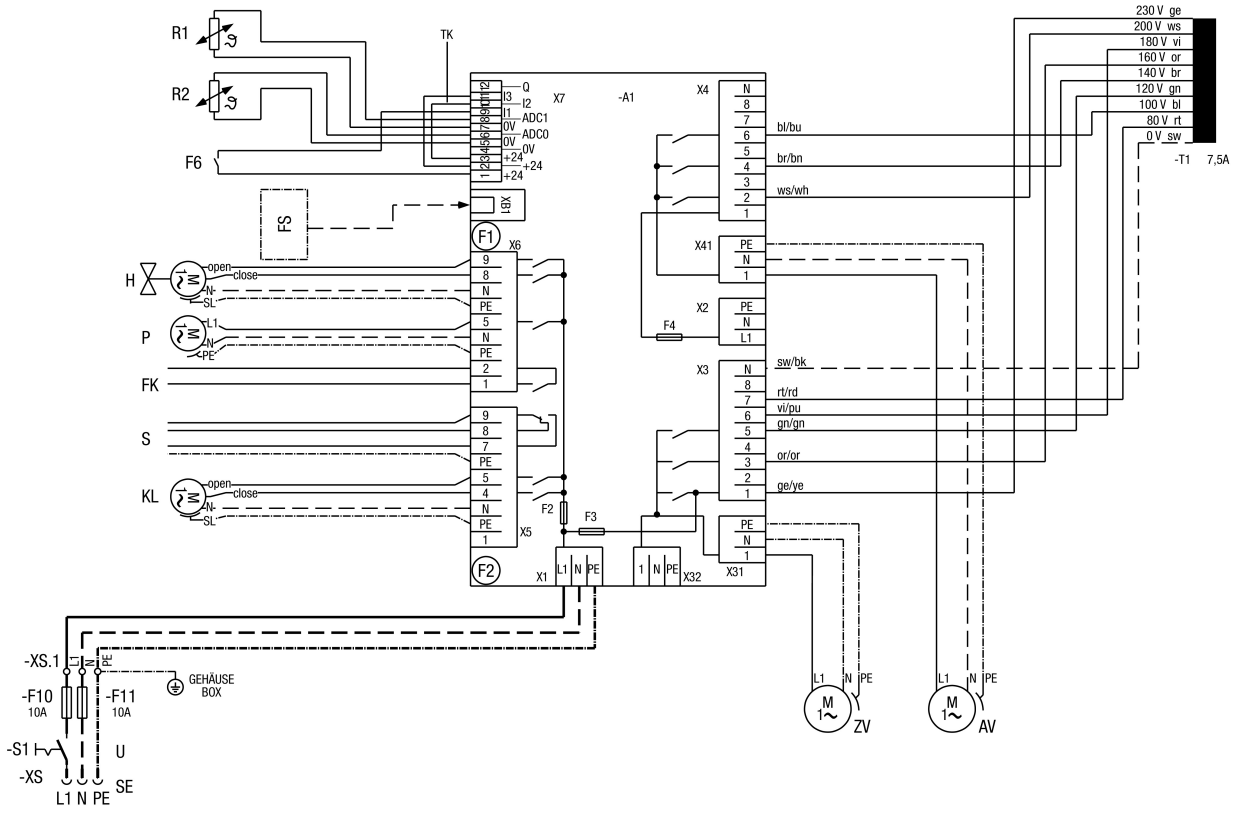

ZV - přívodní ventilátor
AV - odvodní ventilátor
TK - termokontakt ventilátoru pro odvod
R1 - hlídání ochrany proti zamrzání
R2 - NTC-čidlo teploty
FG - spouštění přístroje, bezpotenciálový kontakt
FS - ovládací díl
H - ohřev
P - oběhové čerpadlo
FK - spouštění chladiče
S - porucha
KL - pohon klapky
U - napájení 1 x 230 V / N / 50 Hz
SE - vnější jištění 16 A