SCHÉMA ZAPOJENÍ

# PP 45 EO

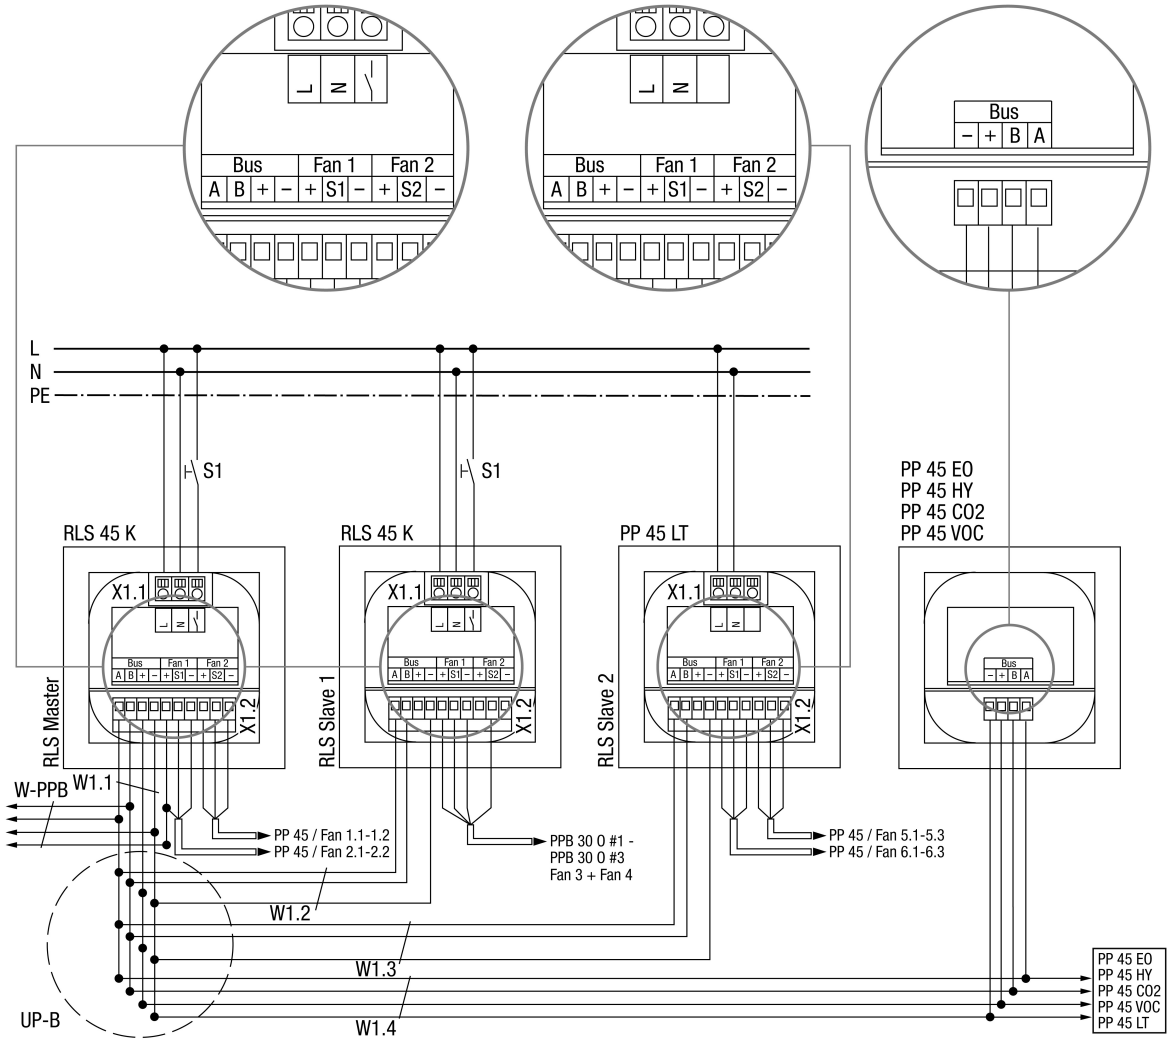


RLS 45 K - regulátor ovzduší PP 45 Komfort
PP 45 LT - výkonový díl PP 45
PP 45 EO - PP 45 FM modul EnOcean
PP 45 HY - čidlo vlhkosti PP 45, zapuštěná montáž
PP 45 CO2 - čidlo CO2 PP 45, zapuštěná montáž
PP 45 VOC - čidlo VOC PP 45, zapuštěná montáž
Fan 1.1-1.3 - ventilátor 1 a 3 k RLS master
Fan 2.1-2.3 - ventilátor 2 a 4 k RLS master
W-PPB - ventilátor 5 (PPB 30 K) k RLS master přes připojovací sběrnici (RS-485), doporučené řídící vedení J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Maximální délka k PPB 30 K - 25 m od středu hvězdy
Fan 3 + 4 G1-3 - ventilátor 6,7,8 k RLS slave1
Fan 5.1-5.3 - ventilátor 9,11,13 k RLS Slave2
Fan 6.1-6.3 - ventilátor 10,12,14 k RLS slave 2
S1 - tlačítko/spínač doplňkové funkce (uspání, intenzívní, nerovnováha, bezpečnostní)
UP-B - UP-sběrnice, připojení RLS, LT, EO a senzorů prostřednictvím sběrnice RS-485
W1.X - připojovací vedení Bus (RS-485), doporučený typ J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max. délka vedení k senzorům, RLS, LT a EnOcean-modulu cca. 100 m. Alternativně lze tuto přípojku použít také jako Mod-Bus RTU sběrnici.