KFD 9040-K

Schaltbild KFD 9040, KFD 9040-K und KFD 9040-F

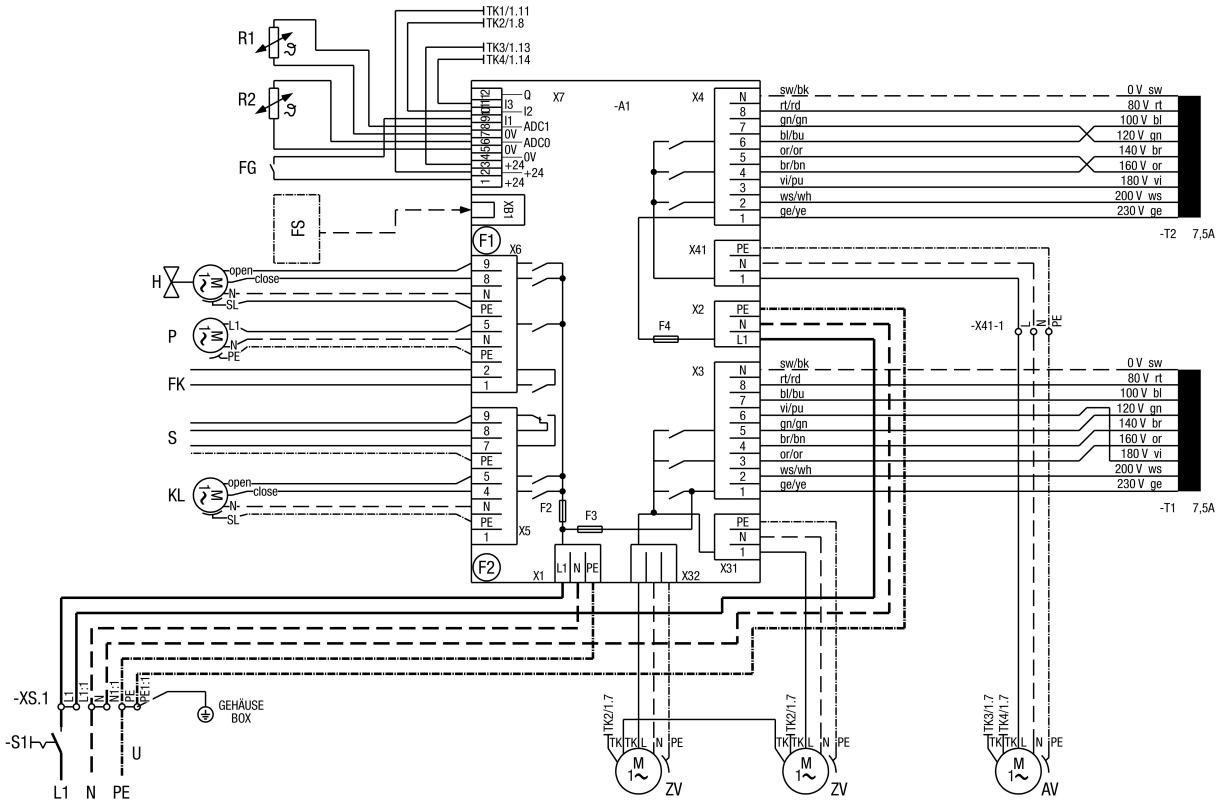

ZV - Zuluftventilator
AV - Abluftventilator
TK1 - Thermokontakt Zuluftventilator
TK2 - Thermokontakt Zuluftventilator
TK3 - Thermokontakt Abluftventilator
TK4 - Thermokontakt Abluftventilator
R1 - Frostschutzüberwachung
R2 - NTC-Temperaturfühler
FG - Freigabe Gerät, potentialfreier Kontakt
FS - Bedienteil
H - Heizen
P - Zirkulationspumpe
FK - Freigabe Kältemaschine
S - Störung Gerät
KL - Klappenantrieb
U - Einspeisung 1 x 230 V / N / 50 Hz
SE - Sicherung extern 16 A