KFR 6030

Schéma de branchement KFR 6030 et KFR 9030

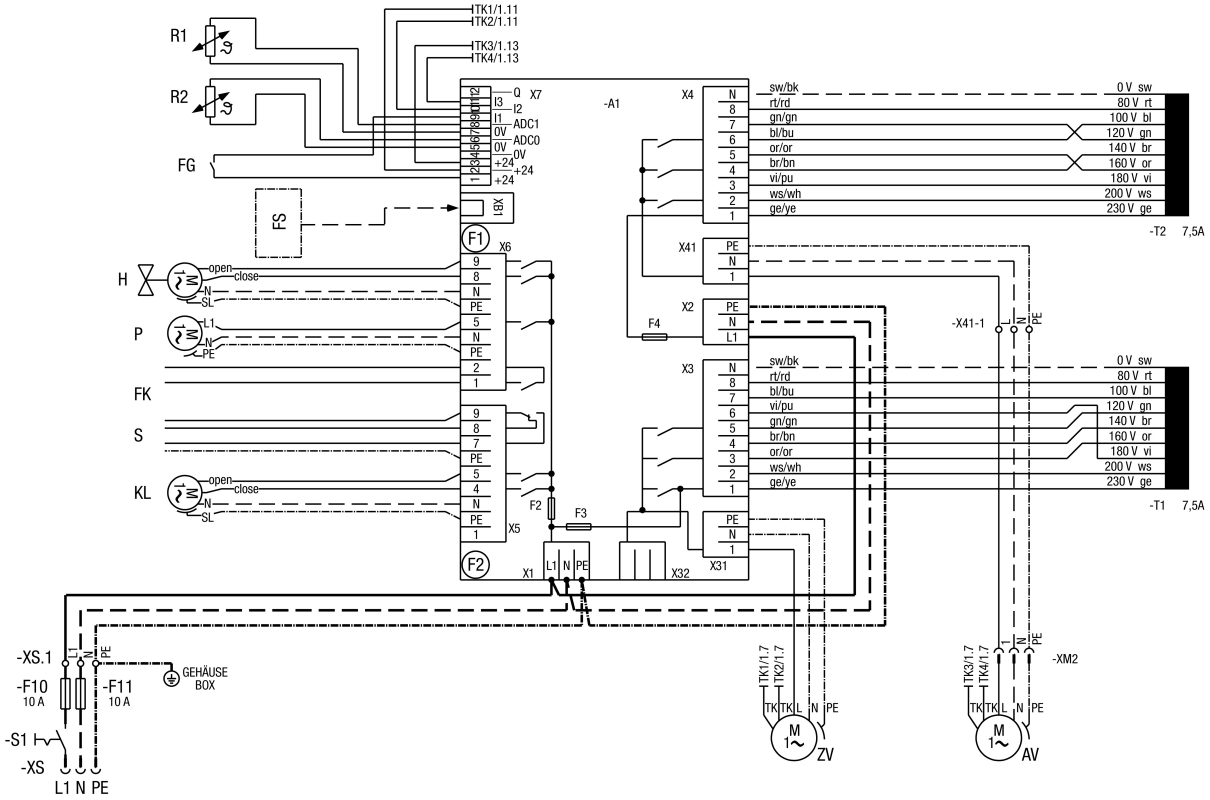

ZV - Ventilateur d'air entrant
AV - Ventilateur d'air sortant
TK1 - Thermocontact ventilateur d'air entrant
TK2 - Thermocontact ventilateur d'air entrant
TK3 - Thermocontact ventilateur d'air sortant
TK4 - Thermocontact ventilateur d'air sortant
R1 - Surveillance de la protection contre le gel
R2 - Sonde de température NTC
FG - Validation appareil, contact libre de potentiel
FS - Module de commande
H - Chauffage
P - Pompe à circulation
FK - Validation machine de refroidissement
S - Dysfonctionnement appareil
KL - Entraînement de volet
U - Alimentation 1 x 230 V / N / 50 Hz
SE - Fusible externe 16 A