DRH 31-6

Możliwości nastawień DRH...

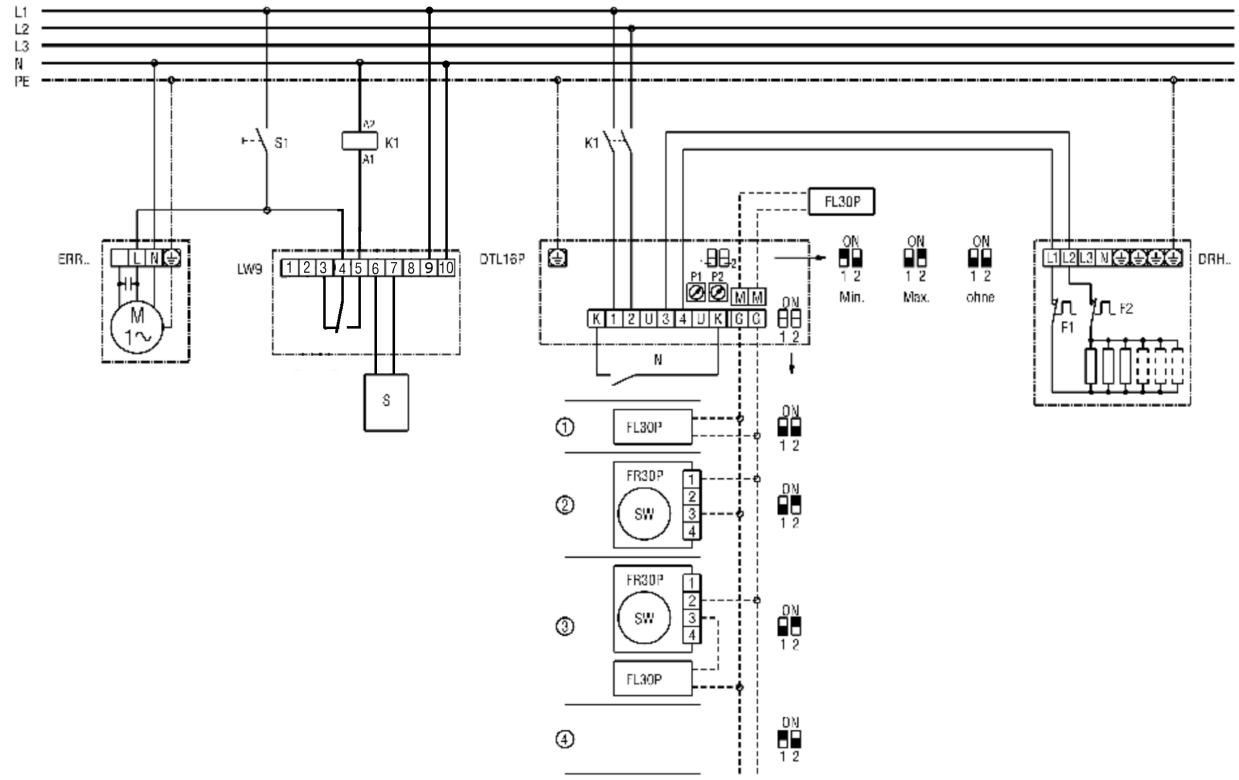

S1 - Urządzenie Włącz
K1 - Odblokuj ogrzewanie
S - Czujnik
ERR - Odśrodkowy wentylator kanałowy
LW 9 - czujnik przepływu powietrza
ETL 16 P - Elektroniczny regulator temperatury
DTL 16 P - Elektroniczny regulator temperatury
FL 30 P - Czujnik kanałowy do ograniczania min. lub maks.
FR 30 P - Czujnik temperatury pomieszczenia
DRH - Elektryczna nagrzewnica powietrza
F1 - Ogranicznik temperatury z funkcją ręcznego resetowania
F2 - Ogranicznik temperatury z funkcją automatycznego resetowania
N - Nocna redukcja temperatury
① Zewnętrzny czujnik kanałowy i wewnętrzny nastawnik wartości zadanej w ETL 16 P
② Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia i zewnętrzny nastawnik wartości zadanej
③ Zewnętrzny czujnik kanałowy i zewnętrzny nastawnik wartości zadanej
④ Wewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia i wewnętrzny nastawnik wartości zadanej w DTL 16 P