MDR-VG 31 EC

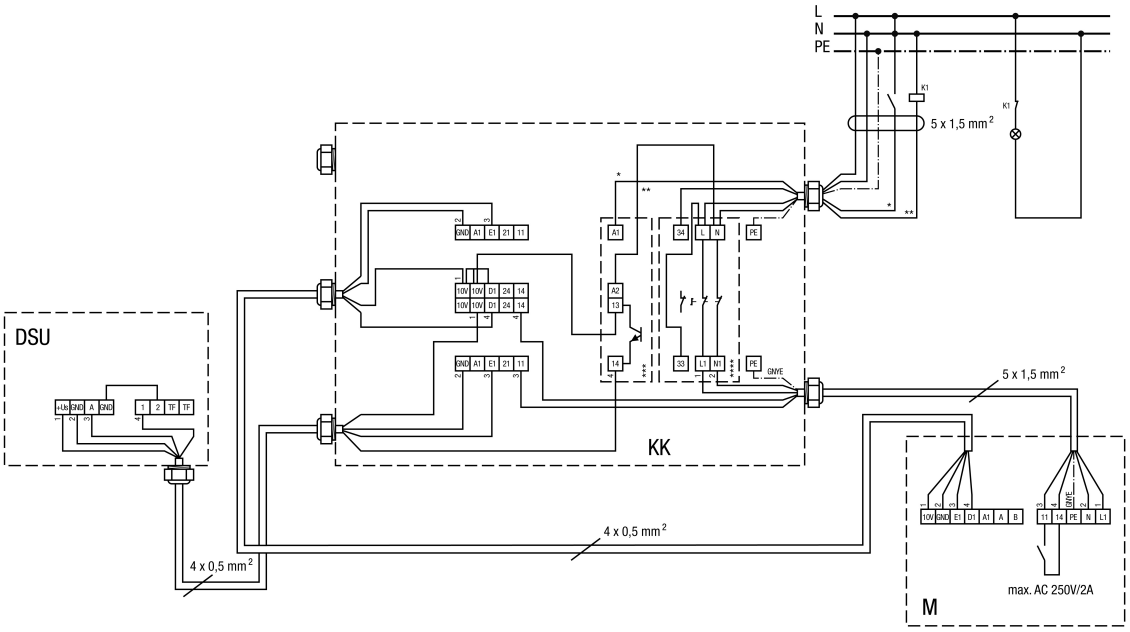

L/L1, N/N1 — подача напряжения 230 В / 50 Гц
PE - защитный провод
10 В / GND — подача напряжения 10 В пост. тока
E1 — вход скорости управляющего напряжения (0–10 В)
D1 — размыкающий контакт (10 В)
A1 — выход скорости двигателя
33/34 — ремонтный выключатель с беспотенциальным контактом
13/14 (3K2) — переключающий контакт полупроводникового реле
A — вход скорости управляющего напряжения (0–10 В) коробка перепада давления
21/24 — не используется
+Us/GND — подача напряжения коробка перепада давления (10–24 В пост. тока)
1/2 — переключение уставки коробка перепада давления
A/B — опциональная шина Modbus (двигатель)
11/14 — беспотенциальный контакт (двигатель)
A1/A2 (3K2) — управляющий контакт полупроводникового реле
TF — управляющий контакт датчика температуры
DSU — преобразователь уставки скорости вращения
KK — клеммная коробка
M - двигатель
* — настройка уставки 1/2 S/R
** — сообщение о неисправности ремонтного выключателя
*** — сообщение о неисправности регулировки давления
**** — полупроводниковое реле (3K2)