



DS RC

- Szabadtéren nem alkalmazható (csak zárt helyiségekben).
- Durva felületekre történő beszerelése előtt ki kell a felületet simítani.
- Az egyenetlenségek a fali adó működési zavarait okozhatják.
- Beszeréléskor az előírt beszerelési helyzetet (O = felül, I = alul) a fali adó hátoldalán figyelembe kell venni (1).
- Az adót SOHASEM szabad fém házba vagy nagy fémtárgyak közelébe beszerelni. A minimális 10 cm-es távolságot be kell tartani.
- A magasfrekvenciás jeleket kiküldő készülékeknél, mint pl. audio- vagy video berendezések, számítógépek, EVG-k világítótestekhez, legalább 0,5 m-es távolságot betartani.
- Talajközeli vagy padlózati beszerelését nem ajánljuk.

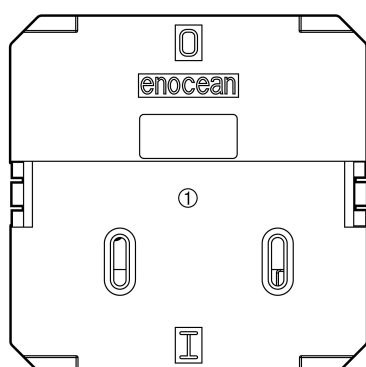

A komponensek maximális száma

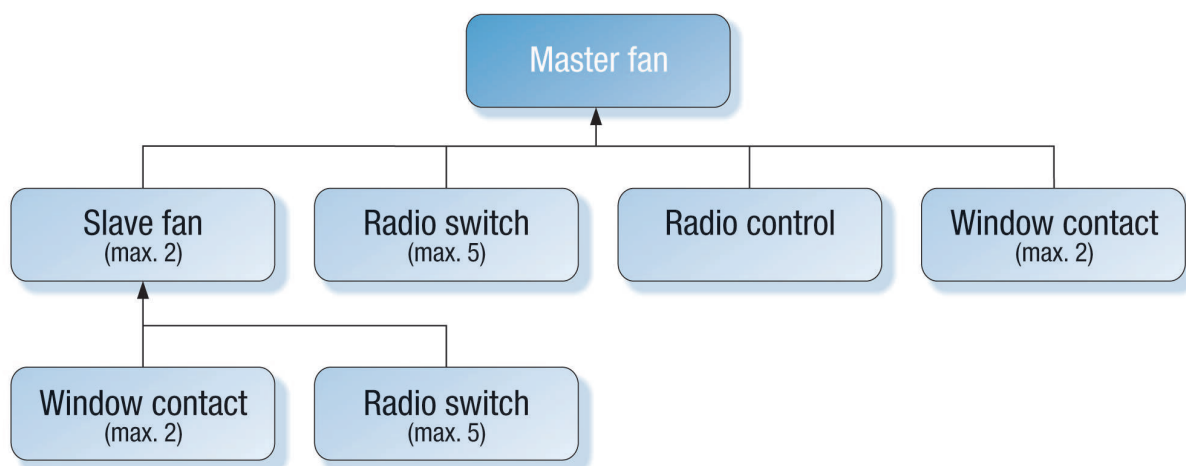

- A MAICOsmart rendszer tervezésekor több szempontot figyelembe kell venni. A rádió keresztüli vezérlés nagyon megbízható. Fémleapok vagy betonacél az épületben befolyásolhatja a rádiójeleket. Ezért a rádiókomponensek beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek fémes tárgyak.
- Az adókat nem szabad fémes felületekre ragasztani. A rádiókomponensek beszerelése előtt ezért próbálja ki, hogy a beszerelési hely megfelelő-e. Egy mezőmérő készülék alkalmazását ajánljuk a helyes beszerelési hely megállapításához és a rádiójelek felülvizsgálatához.



- ① Fém akadályok
- ② Master ventilátor
- ③ Slave ventilátor
- ④ Rádióvezérlés

■ Az ábrázolt grafikán a slave ventilátor ismétlőként működik és a rádiójelet továbbítja a master ventilátorhoz. Ebben az esetben nincs lehetőség közvetlen kommunikációra a rádióvezérlés és a master ventilátor között.

Az ALD-k (külső levegő áteresztések) helyzete

- Az ALD-k elhelyezését a külső falban vagy a felső ablakkeretben ajánljuk.
- Az ALD-k a szellőztetett helyiségben kerülnek beszerelésre.
- Ügyeljen arra, hogy az ALD-k lehetőleg a fűtőtestek felett kerüljenek beszerelésre. Így elkerülhető a huzat.

A rádióvezérlés helyzete

- A rádióvezérlés elhelyezésekor több szempontot figyelembe kell venni:
 - A rádióvezérlést szolárcellás ellátása miatt világos helyen kell elhelyezni.
 - A környezetnek száraznak kell lennie.