


WT 1500

Instalacja sufitowa w systemie kanałów w pozycji pionowej


Wymiennik ciepła można montować w dowolnej pozycji. Pozycja montażu zależy od warunków konstrukcyjnych. Pionowa pozycja montażowa jest zalecana przy montażu wzdłuż ściany. Wymiennik ciepła zamontować ze spadkiem w kierunku króćca odpływu kondensatu. Króciec odpływu kondensatu jest dostarczany w plastikowej torebce, zamocowanej taśmą przylepną do obudowy.

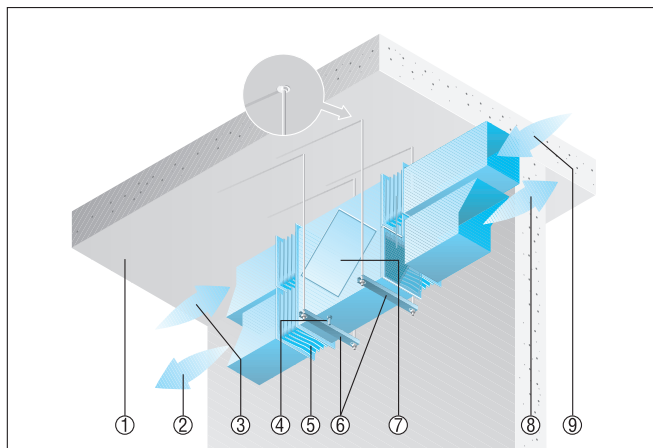

- ① Pokrywa obudowy
- ② Powietrze zewnętrzne
- ③ powietrze wydalone
- ④ Króciec odpływu skroplin
- ⑤ Złączka elastyczna ELP
- ⑥ Elementy montażowe (zapewnia inwestor)
- ⑦ wymiennik ciepła
- ⑧ Powietrze nawiewane
- ⑨ Powietrze wywiewane

Instalacja sufitowa w systemie kanałów w pozycji poziomej

Pozioma pozycja montażowa jest zalecana w przypadku sufitów podwieszanych. Wymiennik ciepła zamontować ze spadkiem w kierunku króćca odpływu kondensatu. Króciec odpływu kondensatu jest dostarczany w plastikowej torebce, zamocowanej taśmą przylepną do obudowy.

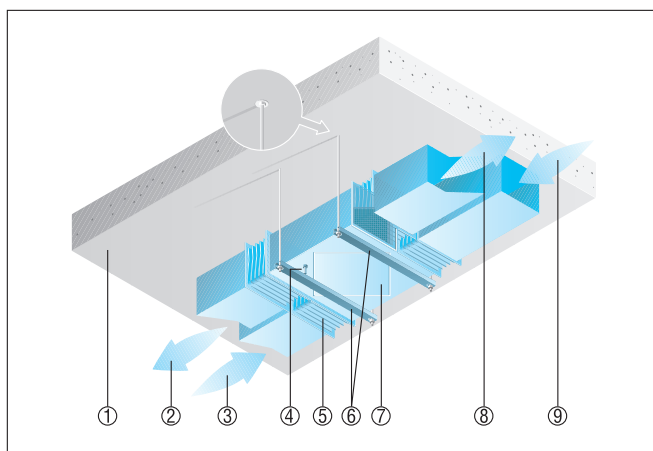


- ① Pokrywa obudowy
- ② powietrze wydalone
- ③ Powietrze zewnętrzne
- ④ Króciec odpływu skroplin
- ⑤ Złączka elastyczna ELP
- ⑥ Elementy montażowe (zapewnia inwestor)
- ⑦ wymiennik ciepła

WT 1500

- ⑧ Powietrze nawiewane
- ⑩ Powietrze wywiewane

Instalacja sufitowa w systemie rur w pozycji pionowej


Wymiennik ciepła można montować w dowolnej pozycji. Pozycja montażu zależy od warunków konstrukcyjnych. Pionowa pozycja montażowa jest zalecana przy montażu wzdłuż ściany. Wymiennik ciepła zamontować ze spadkiem w kierunku króćca odpływu kondensatu. Króciec odpływu kondensatu jest dostarczany w plastikowej torebce, zamocowanej taśmą przylepną do obudowy.

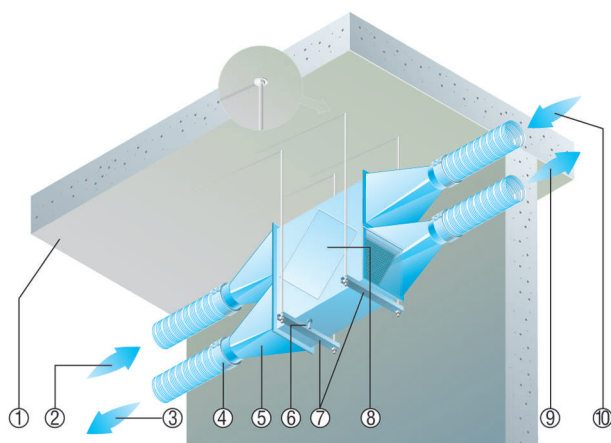

- ① Pokrywa obudowy
- ② Powietrze zewnętrzne
- ③ powietrze wydalane
- ④ Obejmy mocujące do rur
- ⑤ Złącza (zapewnia inwestor)
- ⑥ Króciec odpływu skroplin
- ⑦ Elementy montażowe (zapewnia inwestor)
- ⑧ wymiennik ciepła
- ⑨ Powietrze nawiewane
- ⑩ Powietrze wywiewane

Instalacja sufitowa w systemie rur w pozycji poziomej

Pozioma pozycja montażowa jest zalecana w przypadku sufitów podwieszanych. Wymiennik ciepła zamontować ze spadkiem w kierunku króćca odpływu kondensatu. Króciec odpływu kondensatu jest dostarczany w plastikowej torebce, zamocowanej taśmą przylepną do obudowy.

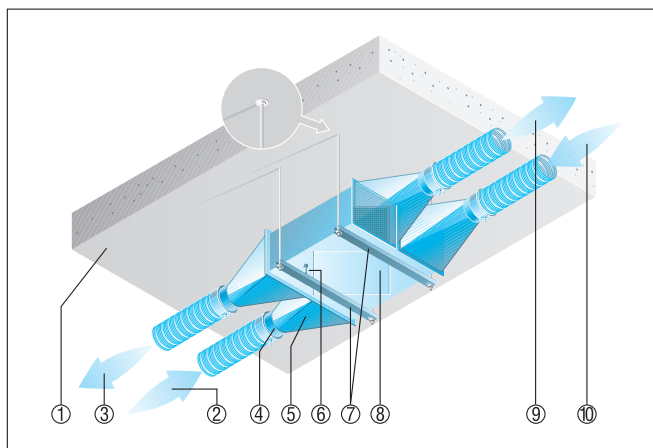

- ① Pokrywa obudowy
- ② Powietrze zewnętrzne
- ③ powietrze wydalane

WT 1500



- ④ Obejmy mocujące do rur
- ⑤ Złącza (zapewnia inwestor)
- ⑥ Króciec odpływu skroplin
- ⑦ Elementy montażowe (zapewnia inwestor)
- ⑧ wymiennik ciepła
- ⑨ Powietrze nawiewane
- ⑩ Powietrze wywiewane